MANUEL D'UTILISATION

COFFNTEA

UD 888

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Description générale

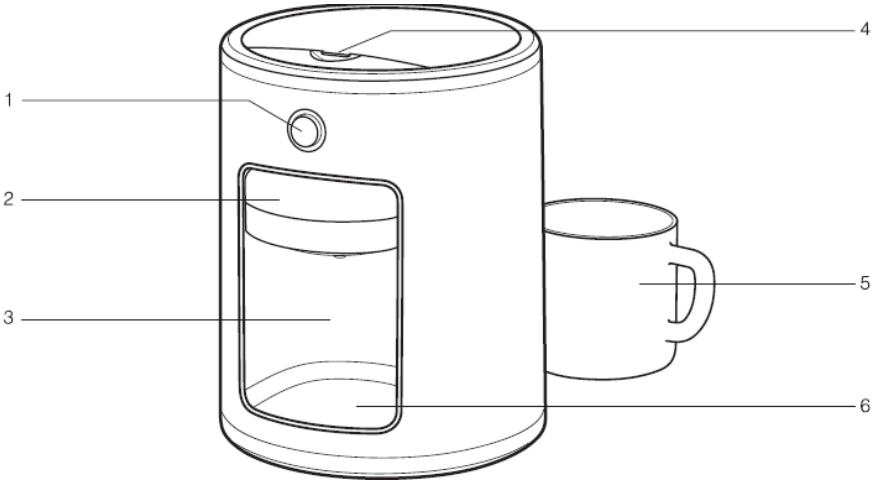

1. TOUCHE D’INFUSION ECLAIREE
2. SUPPORT A DOSETTE AMOVIBLE
3. CHAMBRE D’INFUSION
4. COUVERCLE DU RESERVOIR D'EAU
5. TASSE CERAMIQUE 210 ml
6. SUPPORT RECOLTE-GOUTTES AMOVIBLE

Précautions importantes d’utilisation

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, respectez toujours les principes de sécurité fondamentaux suivants:

1. Lisez toutes les instructions.
2. Ne touchez pas les surfaces brûlantes. Utilisez les boutons.
3. Pour éviter tout risque d’incendie, d’électrocution et de blessure personnelle, n’immergez pas les cordons, les fiches ou l’appareil dans de l’eau ou d’autres liquides.

4. L'utilisation de cet appareil est fortement déconseillée aux jeunes enfants ou aux personnes handicapées sans surveillance.
5. Débranchez l'appareil de la prise murale lorsque vous ne l'utilisez pas ainsi qu'avant d'en effectuer l'entretien. Laissez-le refroidir avant d'en retirer ou de remonter les accessoires, ainsi qu'avant de le nettoyer.
6. Ne faites pas fonctionner un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), après un dysfonctionnement ou lorsque l'appareil lui-même est endommagé d'une quelconque manière. Rapportez l'appareil au centre de service après-vente agréé le plus proche afin de l'y faire examiner, réparer ou régler, par un technicien qualifié.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut engendrer un incendie ainsi qu'un risque d'électrocution ou de blessure personnelle.
8. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon pendre le long de la table ou du comptoir, et veillez à ce qu'il ne soit pas en contact avec une surface brûlante.
10. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'une plaque de cuisson chaude (à gaz ou électrique) ni dans un four en service.
11. Veillez toujours à ce que l'appareil soit éteint avant de brancher la fiche de l'appareil dans une prise murale.
Pour le débrancher, éteignez l'appareil, puis déconnectez la fiche de la prise.
12. N'utilisez pas l'appareil pour un usage autre que domestique.
REMARQUE: Pour limiter le risque d'électrocution, la fiche ne peut être branchée que d'une seule manière dans la prise. Si vous ne parvenez pas à brancher la fiche dans la prise, contactez un électricien agréé. Ne modifiez jamais la fiche par vos propres moyens.
Le cordon d'alimentation fourni n'est pas très long pour éviter les noeuds ou le risque de s'y prendre les pieds. N'utilisez pas de rallonge.
Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien agréé qu'il vous installe une prise murale à proximité de l'appareil.

AVERTISSEMENT
Risque d'électrocution
Branchez l'appareil dans une prise reliée à la terre.
Ne démontez pas la prise de terre.
N'utilisez pas d'adaptateur.
N'utilisez pas de rallonge électrique.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures mortelles, un incendie ou une électrocution.

15.Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

16. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

17.Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

DEBALLAGE:

1. Déballez soigneusement la machine et tous les accessoires. Retirez le ruban adhésif, des étiquettes ou des matériaux d'emballage.

2. Lavez le support récolte-gouttes, le Support à dosette et la Tasse avec l'eau chaude savonneuse. Bien rincez et séchez.
3. Essuyez les surfaces externes du produit avec un chiffon doux et humide pour enlever les particules de poussière recueillies lors de l'emballage et de la manutention. NE JAMAIS PLONGER LA MACHINE, LE CORDON OU LA FICHE DANS L'EAU OU DANS TOUT AUTRE LIQUIDE.
4. Mettez la machine sur une surface solide, plate et résistante à la chaleur.

Note importante:

Avant la première utilisation, le système de chaudière interne de la machine doit être amorcé et nettoyé avec de l'eau. Suivez attentivement les étapes de la section MISE EN SERVICE pour amorcer et nettoyer le système.

MISE EN SERVICE

AMORCER ET NETTOYER LE SYSTEME:

Avant la première utilisation, le système de chaudière interne de la machine doit être amorcé et nettoyé avec de l'eau.

1. Placez le filtre dans la partie inférieure du support à dosette.
2. Verrouillez les parties supérieure et inférieure du support à dosette en tournant légèrement la partie supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre, en s'assurant que les parties supérieure et inférieure sont correctement alignées.
3. Faites glisser le support à dosette dans la machine, en utilisant les rails de guidage pour le positionner correctement.
4. Branchez la machine.
5. Remplissez le réservoir d'eau au niveau MAX (à la hauteur des 2 lignes) et fermez le couvercle.
6. Appuyez sur la touche d'infusion pour démarrer le cycle

d'amorçage. La machine émettra un signal sonore et la touche d'infusion s'allumera.

7. La pompe démarrera automatiquement l'amorçage après **40 secondes**. Dans **22 secondes** environ, le cycle d'amorçage sera fini et attendez **1 minute et 20 secondes** pour le bouillonnement. La lumière LED commence à se clignote.

SUPPORT A DOSETTE :

1. Le filtre doit touj ours être correctement positionné dans la partie inférieure du support à dosette.
2. Pour ouvrir le support à dosette, tournez le dessus du support à dosette légèrement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Pour fermer le support à dosette, verrouillez les parties supérieure et inférieure du support à dosette en tournant légèrement la partie supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre, en s'assurant que les parties supérieure et inférieure sont correctement alignées.
4. La dosette doit toujours être placée dans le propre filtre du café ou du thé avec le côté bombé vers le bas.

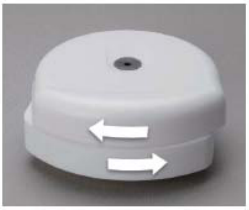

Pour Ouvrir: Tournez le dessus du support à dosette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Pour Fermer: Alignez les parties supérieure et inférieure et tournez le dessus du support à dosette dans le sens des aiguilles d'une montre.

Support à dosette: Illustré ouvert avec un filtre correctement positionné dans la partie inférieure du Support à dosette

5. Les dosettes du café ou du thé compatibles à l'appareil : un diamètre de 70mm.

PREPARATION DU CAFE OU DU THE

1. Placez la machine bien amorcée sur une surface sèche et plate.
2. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau MAX (à la hauteur des 2 lignes). NE PAS mettre

d'autre liquide que de l'eau ou une solution de détartrage (comme décrit dans les INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN) dans le réservoir d'eau.

3. Retirez le support à dosette de la machine en le tirant vers l'extérieur.
4. Ouvrez le support à dosette en tournant légèrement la partie supérieure du support à dosette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
5. Placez une dosette de café ou de thé dans le propre filtre en s'assurant que le côté bombé de la dosette est orienté vers le bas. Alignez correctement le filtre dans le fond du support à dosette et remettez le dessus du support à dosette à sa place en alignant les parties supérieure et inférieure et en tournant légèrement le dessus dans le sens des aiguilles d'une montre.
   Il existe 2 types de filtres pour faire du café, l'un est pour 2 dosettes de café à infuser le café fort, l'autre est pour 1 dosette de café à infuser le café léger. L'utilisateur peut sélectionner le filtre désiré.
6. Remettez le support à dosette dans la machine en utilisant les rails de guidage pour le positionner correctement.

7. Déposez la tasse en céramique fournie sur la zone du bac à égouttures, en s'assurant qu'elle est en dessous de la sortie de l'eau.
8. Mettez la machine en marche en appuyant sur la touche d'infusion.
9. La touche d'infusion s'allume et la machine commence à chauffer l'eau. Une fois que de l'eau est chauffée, la touche d'infusion se met à clignoter, indiquant que la machine est prête à l'emploi.
10. Appuyez sur la touche d'infusion à nouveau pour commencer à infuser le café ou le thé. Le processus prendra environ 24 secondes.
11. A la fin du processus d'infusion, la machine émettra 5 tonalités au

bout de 6 secondes, indiquant que le café/ thé est prêt. Vous pourriez enlever la tasse.

12. La machine entrera en mode veille et la touche d'infusion se mettra à clignoter dans ce mode. Pour infuser un autre café/thé, remplissez le réservoir d'eau, placez une nouvelle dosette dans le support à dosette et appuyez sur la touche d'infusion.
13. Eteignez l'appareil en appuyant sur la touche d'infusion pendant 2 secondes.
14. S'il n'y a pas d'opération, la machine s'éteindra automatiquement dans environ 4 à 5 minutes.

Remarque: Mettez le niveau d'eau à Max quand vous préparez du thé.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas de réparer vous-même. Référez-vous à un réparateur qualifié si une réparation est nécessaire.

La machine doit être nettoyée régulièrement pour prolonger la vie de la machine et pour garantir des résultats optimaux.

POUR NETTOYER:

- Eteignez la machine et la débranchez de la prise murale.
- Sur une base plate, videz le support récolte-gouttes et essuyez-le avec un chiffon humide. Soyez particulièrement prudent lorsque vous retirez ou videz le support récolte-gouttes, afin d'éviter tout débordement des liquides.
- **NE PAS** laisser des dosettes de café/ thé utilisées dans le support.
- Essuyez la surface extérieure de la machine avec un chiffon humide et bien séchez. **NE JAMAIS** utiliser de produits chimiques ou de tampons abrasifs. **NE JAMAIS** immerger la machine dans l'eau ou dans tout autre liquide et **NE JAMAIS** placer l'appareil sous l'eau courante.
- Nettoyez le support à dosette, les filtres et le bac à

égouttures avec de l'eau chaude savonneuse. Ne pas utiliser de produits chimiques ou abrasifs. Bien séchez avant de les utiliser.

DETARTRAGE:

Il est conseillé de détartrer la machine sur une base plate. La fréquence de détartrage de la machine dépend du nombre de fois d'utilisation et de la qualité de l'eau dans votre région. En général, la machine doit être détartrée tous les trois mois. Des produits détartrants spécifiques pour les cafetières sont disponibles disponible dans les magasins.

Suivez les instructions spécifiques pour le produit de détartrage sur l'emballage du fabricant du produit de détartrage.

- Assurez-vous que la machine est débranchée en appuyant sur la touche d'infusion.
- Remplissez le réservoir d'eau selon les instructions sur l'emballage du produit de détartrage.
- Déposez la tasse sur le support récolte-gouttes et en dessous de la sortie de l'eau.
- Tirez sur le support à dosette.
- Placez une dosette de café neuve ou utilisée dans le fitre puis mettez le dernier dans le support à dosette avec le côté bombé vers le bas et poussez doucement à sa place. **Utilisez une dosette de café au cours du processus de détartrage pour empêcher les morceaux de la solution de détartrage de boucher la machine.**
- Mettez la machine en marche en appuyant sur la touche d'infusion.
- La machine se déroulera un cycle de rinçage en utilisant la solution de détartrage.
- Répétez le processus de détartrage jusqu'à ce que le réservoir soit épuisé. Après que le processus de détartrage soit terminé et la solution dans le réservoir d'eau soit épuisée, exécutez un

maximum de trois cycles d'infusion avec de l'eau fraîche pour rincer les résidus de détartrant.

POUR RANGER:

- Assurez-vous que toutes les pièces sont propres et sèches avant de les ranger. Rangez l'appareil dans sa boîte d'origine ou dans un endroit propre et sec. Ne jamais ranger l'appareil quand il est chaud ou humide. Ne jamais enrouler fermement le cordon autour de l'appareil; gardez le cordon enroulé de façon lâche.
- **TOUJOURS** rangez la machine en position verticale.

Données techniques

Modèle : UD888
Tension d'alimentation: 220-240V，50/60Hz
Puissance: 1000W
Poids net: 1,6kg

Cet appareil est conforme aux directives CE appropriées et a été fabriqué selon les règles techniques de sécurité les plus récentes.

Recyclage

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2002/96/CE afin de pouvoir être soit recyclé soit démantelé dans le but de réduire tout impact sur l'environnement.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

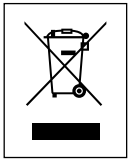

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Importé par

tradecom

93300 Aubervilliers
www.tradecom.fr

Come Dine With Me © and format rights – ITV Studios Limited. Licensed by ITV Global Entertainment Limited [2011]. All rights reserved.
"Un Diner Presque Parfait" ™ ITV Studios Limited & Metropole Television. Used under licence.
«Un Diner Presque Parfait », produite par STUDIO 89 - Tous droits réservés.